MC6871-02 2009.0821

取扱説明書（ブラケットカバーセット）

保管用

MC6871・6874・6875・6876・6880

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

取付け上の注意

⚠注　意

●取付けは、取扱説明書の指示に従い確実に行ってください。取付けに不備がありますと**落下の原因**となります。

■取付方法　図は抽象化した共通図です

ブラケットの前部に取付ける方法

1. 取付け前の確認。
   - ●オプションのスライドジョイナー (MC6870) および、ブラケットカバーセット (MC6871・6874・6875・6876・6880) をご用意ください。
   - ●ブラケットはガラス棚用レベルブラケット（ロイヤル）または、ガラス棚用水平ブラケット（タテヤマ、オカムラ）をご使用ください。
   - ●ガラス棚用傾斜ブラケットには使用しないでください。
2. 本体にスライドジョイナーを取付ける。
   - ●本体のスライドレール部にスライドジョイナー (1 組) を入れてください。
3. ブラケットにブラケットカバーを取付ける。
   - ●この時必ず落下防止ネジを取付けてください。棚移動の際などに落下の原因となります。
4. ブラケットカバーに本体を取付ける。
   - ●取付け位置が決まったのち、固定用ネジ (スライドジョイナー 1 個に付き 4 本) を確実に締め付け固定してください。
   - ●この時、本体の上面にブラケットカバー付属のゴムクッションシール (白色) を貼ってください。
5. 電源コードのプラグをラインコンセントに接続する。
   - ●ブラケットカバーセット裏面の溝にそって電源を押し込み、コード処理をして下さい。
   - ●詳しい取付け方法については、棚下照明器具の本体（MC65040・65041・65042・65043・65044・65045）の取扱説明書を参照してください。

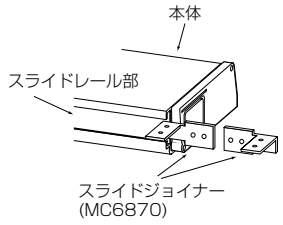

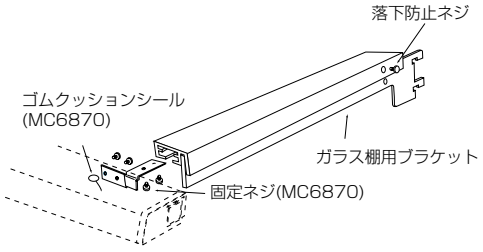

ブラケットカバーセットの組み合わせ表

ガラス棚の幅	ブラケット呼び名	ブラケットカバーセット（長さ）
450mm	ロイヤル　350mm	MC6874 (335mm)
	オカムラ　330mm	
	タテヤマ　350mm	
400mm	ロイヤル　300mm	MC6871 (285mm)
	オカムラ　280mm	
	タテヤマ　300mm	
350mm	ロイヤル　250mm	MC6875 (235mm)
	オカムラ　230mm	
	タテヤマ　240mm	
300mm	ロイヤル　200mm	MC6876 (185mm)
	オカムラ　180mm	
	タテヤマ　180mm	
250mm	ロイヤル　150mm	MC6880 (135mm)
	オカムラ	
	タテヤマ	

お客様相談窓口

マックスレイ株式会社

東京　03-3791-2711
大阪　06-6967-0123
名古屋　052-252-9556
福岡　092-431-7824